SGH-X461
Uživatelská příručka

Důležitá bezpečnostní **upozornění**

Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo.

Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypnutí telefonu v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí.

Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte tlačítko .

Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte jen baterie a příslušenství, například náhlavní sady a datové kabely, schválené společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

- Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.

Dlouhý poslech náhlavní sady při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na str. 58.

O této příručce

Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o používání telefonu. Abyste se rychle naučili základní ovládání telefonu, přejděte na část "Začínáme" a "Víc než jen telefon".

V této příručce jsou použity následující ikony:

☑	Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí telefonu.
▶	Oznamuje, že na uvedené stránce je možné získat více informací.
→	Oznamuje, že je pro posun na určitou možnost a pro její vybrání nutné použít navigační tlačítka.
[ ]	Označuje tlačítko na telefonu. Například, [ ]
< >	Označuje programovatelné tlačítko, jehož funkce je zobrazena na displeji telefonu. Například, <**Menu**>

- **Jednoduchý kompaktní design s integrovanou anténou**
  Výkonná technologie společnosti Samsung používaná pro integrovanou anténu nabízí nejlepší kvalitu hovoru bez obtížné externí antény.

Speciální funkce telefonu

- **Webový prohlížeč**
  Díky přístupu k webu získáte aktuální informace a široký výběr aktuálního multimediálního obsahu.

- **Java**
  Užijte si nainstalované hry a stáhněte si nové hry založené na technologii Java™.

- **Kontakty**
  Uložení telefonních čísel položek domů, do práce nebo na mobilní telefon.

- **Short Message Service (SMS)**
  Mluvte a podělte se o zážitky s přáteli, rodinou nebo kolegy pomocí zpráv SMS.

- **Multimedia Message Service (MMS)**
  Posílejte a přijímejte MMS zprávy s kombinací textu, obrázků a zvuku.

- **Kalendář a seznam úkolů**
  Mějte přehled o plánech a úkolech na den a měsíc.

- **Budík**
  Telefon můžete použít jako budík nebo k upozornění na událost.

- **Kalkulačka**
  Pro základní výpočty a převod měn.

- **Hlasový záznamník**
  Zaznamenejte si poznámky nebo zvuky.

Obsah

Vybalení 6

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Telefon 6

Tlačítka, funkce a umístění

Začínáme 7

První kroky při ovládání telefonu

Instalace a nabíjení telefonu ... 7
Zapnutí nebo vypnutí ... 8
Tlačítka a displej ... 9
Funkce pro přístup do menu ... 11
Upravte si telefon ... 12
Volání / příjem hovorů ... 14

Víc než jen telefon 14

Začněte s hrami, webem a dalšími speciálními funkcemi

Hraní her ... 14
Procházení webu ... 15
Používání Kontaktů ... 15
Odesílání zpráv ... 16
Čtení zpráv ... 17

Zadávání textu 18

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů

Funkce volání 21

Pokročilé funkce volání

Funkce menu 25

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Řešení problémů 56

Pomoc a osobní potřeby

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti 58

Rejstřík 65

Přehled funkcí menu

Režim Menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu.

1 SIM AT ▶ p. 25

2 Záznamy hovorů ▶ p. 25

1 Zmeškané hovory ▶ p. 25
2 Přijaté hovory ▶ p. 26
3 Odchozí hovory ▶ p. 26
4 Odstranit vše ▶ p. 26
5 Doba hovoru ▶ p. 26
6 Cena hovoru* ▶ p. 26

3 Sí˙ové služby ▶ p. 27

1 Přesměrování hovorů ▶ p. 27
2 Blokování hovorů ▶ p. 28
3 Čekající hovory ▶ p. 28
4 Výběr sítě ▶ p. 29
5 ID volajícího ▶ p. 29
6 Uzavřená uživatelská skupina ▶ p. 29
7 Volba pásma ▶ p. 29

4 Nastavení zvuku ▶ p. 30

1 Tón vyzvánění ▶ p. 30
2 Hlasitost vyzvánění ▶ p. 30
3 Typ upozornění ▶ p. 30
4 Tón kláves ▶ p. 30
5 Tón zprávy ▶ p. 30
6 Tón krytu ▶ p. 31
7 Upozornění při hovoru ▶ p. 31
8 Zapnutí/vypnutí ▶ p. 31
9 Další tóny ▶ p. 31

5 Zprávy ▶ p. 31

1 SMS ▶ p. 31
2 MMS ▶ p. 36
3 Push zprávy ▶ p. 40

6 Zábava ▶ p. 40

1 Prohlížeč WAP ▶ p. 40
2 Hry ▶ p. 43
3 Zvuky ▶ p. 43
4 Obrázky ▶ p. 44
5 Odstranit vše ▶ p. 44
6 Stav paměti ▶ p. 44

7 Organizér ▶ p. 44

1 Budík ▶ p. 44
2 Kalendář ▶ p. 45
3 Datum a čas ▶ p. 46
4 Kalkulačka ▶ p. 47
5 Seznam úkolů ▶ p. 47
6 Záznamník ▶ p. 48
7 Převodník měn ▶ p. 49

8 Kontakty ▶ p. 49

1 Hledání ▶ p. 49
2 Nový záznam ▶ p. 50
3 Hledání skupiny ▶ p. 50
4 Editovat skupinu ▶ p. 51
5 Rychlá volba ▶ p. 51
6 Odstranit vše ▶ p. 51
7 Stav paměti ▶ p. 52
8 SDN* ▶ p. 52

9 Nastavení ▶ p. 52

1 Displej ▶ p. 52
2 Pozdrav ▶ p. 53
3 Vlastní číslo ▶ p. 53
4 Jazyk ▶ p. 53
5 Zabezpečení ▶ p. 53
6 Další nastavení ▶ p. 55
7 Boční tlačítko ▶ p. 55
8 Zkratky ▶ p. 55
9 Obnovit nastavení ▶ p. 55

* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno SIM kartou.

Vybalení

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Telefon

Cestovní adaptér

Baterie

Uživatelská příručka

U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit různé příslušenství.

Položky dodané s telefonem a příslušenství dostupné u prodejce Samsung se může lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Telefon

Tlačítka, funkce a umístění

Začínáme

První kroky při ovládání telefonu

Informace o SIM kartě

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte SIM (Subscriber Identity Module) kartu, ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a dostupné volitelné služby.

Instalace a nabíjení telefonu

1 Vyjměte baterii.

☑ Pokud je již telefon zapnutý, nejdříve jej vypněte podržením [ ].

2 Vložte SIM kartu.

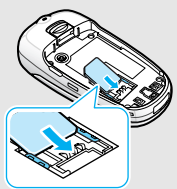

☑ Kartu obra˙te kontaktama do telefonu.

3 Vložte baterii.

4 Připojte k telefonu cestovní adaptér.

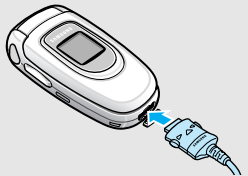

5 Zapojte adaptér do standardní elektrické zásuvky.

6 Když je telefon zcela nabitý (ikona baterie přestane blikat), odpojte adaptér od elektrické zásuvky.

7 Odpojte adaptér od telefonu.

Indikátor vybití baterie

Když je baterie slabá:

- zazní zvukové upozornění,
- zobrazí se zpráva o slabé baterii
- a začne blikat ikona vybité baterie ( ).

Pokud je baterie vybitá příliš, telefon se automaticky vypne. Dobijte baterii.

Zapnutí nebo vypnutí

Zapnutí Nezapínejte telefon, když je zakázáno používání mobilních telefonů.	1. Otevřete telefon.
	2. Stisknutím a podržením [ ] telefon zapnete.
	3. Pokud je to nutné, zadejte PIN a stiskněte <**OK**>.

Vypnutí	1. Otevřete telefon.
	2. Stiskněte a podržte [ ].

Tlačítka a displej

Tlačítka

Provedení funkce indikované na spodním řádku displeje.

V základním režimu umožňuje přístupovat přímo k oblíbeným menu. ▶ s. 55

V režimu Menu pohyb mezi možnostmi menu.

V základním režimu spuštění webového prohlížeče.

V režimu Menu výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje.

Zahájení nebo příjem hovoru.

V základním režimu vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.

Odstranění znaků z displeje.

V režimu Menu se vrátí na předchozí úroveň nabídky.

Ukončení hovoru.

Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete telefon.

V režimu Menu zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu.

Zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků.

V základním režimu přistoupíte stisknutím a podržením [**1**] k serveru hlasové pošty. Mezinárodní předvolbu zadáte stisknutím a podržením [**0**].

Zadávání zvláštních znaků.

V základním režimu stisknutím a podržením [#] aktivujete nebo deaktivujete tichý režim. Stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly.

Nastavení hlasitosti telefonu.

V základním režimu slouží k nastavení hlasitosti klávesnice.

V režimu Menu pohyb mezi možnostmi menu.

Displej

Rozvržení

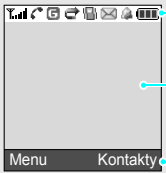

Ikony
zobrazení různých ikon.

Text a grafika
zobrazení zpráv, pokynů a zadaných informací.

Indikátory funkce kontextových tlačítek
zobrazení funkce aktuálně přiřazené kontextovým tlačítkům.

Ikony*

- Síla signálu
- Probíhá hovor
- Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat hovory
- Síť GPRS
- Roaming
- Funkce přesměrování hovorů je aktivní ▶ s. 27
- Je aktivní tichý režim nebo je vyzvánění nastaveno na vibrace ▶ s. 13, s. 30
- Mikrofon je vypnutý ▶ s. 24
- Nová SMS zpráva
- Nová zpráva v hlasové poště
- Nová MMS zpráva
- Je nastaveno upozornění ▶ s. 44
- Úroveň baterie

* Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Funkce pro přístup do menu

Používání kontextových tlačítek

Funkce kontextových tlačítek se liší v závislosti na funkci, kterou používáte. Jejich funkce je uvedena ve spodním řádku displeje.

Zvýrazněnou možnost vyberete stisknutím levého kontextového tlačítka.

Stisknutím pravého kontextového tlačítka se vrátíte na předchozí úroveň menu.

Vyberte možnost

1. Stiskněte příslušné kontextové tlačítko.
2. Stisknutím navigačních tlačítek přejdete na další nebo předchozí možnost.
3. Stisknutím <**Vybrat**> nebo [ ] potvrďte zobrazenou funkci nebo zvýrazněnou možnost.
4. Pro ukončení existují dva způsoby:
   - Stisknutím < > nebo [**C**] se přesunete o úroveň výše.
   - Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.

Používání zkratek

Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadované možnosti.

Upravte si telefon

Zvolení jazyka

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Jazyk**.
2. Vyberte jazyk.

Melodie a hlasitost vyzvánění

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení zvuku** → **Tón vyzvánění**.
2. Vyberte vyzvánění.
3. Vyberte možnost **Hlasitost vyzvánění**.
4. Nastavení hlasitosti.
5. Stiskněte <**OK**>.

Pozadí v základním režimu

V tomto menu lze nastavit pozadí pro základní obrazovku.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Displej** → **Pozadí** → **Seznam pozadí**.
2. Vyberte požadovaný snímek.
3. Požadovaný obrázek lze vyhledat pomocí [Nahoru] a [Dolů].
4. Stiskněte <**Vybrat**>.

Zkratky menu

Navigační tlačítka lze nastavit jako klávesové zkratky pro přístup k oblíbeným menu.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko.
3. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Tichý režim

Abyste nerušili ostatní lidi, můžete telefon přepnout do tichého režimu.

Stiskněte a podržte [#] v základním režimu.

Zámek telefonu

Telefon je možné chránit před nepovolaným použitím pomocí hesla telefonu. Telefon bude při spuštění požadovat heslo.

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Změnit heslo**.
2. Zadejte výchozí heslo, **00000000**, a stiskněte <**OK**>.
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte <**OK**>.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte <**OK**>.
5. Vyberte možnost **Zámek telefonu**.
6. Vyberte možnost **Povolit**.
7. Zadejte heslo a stiskněte <**OK**>.

Volání / příjem hovorů

Volání

1. Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte [ ].
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti během hovoru

Stiskněte [▲/▼].

Víc než jen telefon

Začněte s hrami, webem a dalšími speciálními funkcemi

Hraní her

Spusťte hru

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zábava** → **Hry** → hra.
2. Přejděte na možnost **START GAME** (Spustit hru) a stiskněte [ ].
3. Vyberte režim hry nebo spusťte hru stisknutím libovolného tlačítka.
4. Pokud chcete ukončit hru, stiskněte [ ] a potom vyberte možnost <**Ano**>.

Procházení webu

Pomocí zabudovaného webového prohlížeče můžete jednoduše procházet web a získat množství aktuálních informací a služeb a stahovat obsah z webu.

Spuštění webového prohlížeče

V základním režimu stiskněte [ ].

Navigace na webu

- Mezi položkami prohlížeče lze procházet stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů].
- Položku vyberete stisknutím [ ].
- Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte [**C**].
- Možnosti zobrazíte stisknutím a podržením [ ].
- Seznam oblíbených položek zobrazíte stisknutím a podržením [ ].

Používání Kontaktů

Přidání položky

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Uložit**>.
2. Vyberte typ čísla.
3. Vyberte možnost **Telefon** nebo **SIM**.
4. Zadejte jméno a stiskněte <**OK**>.
5. Stisknutím <**OK**> položku uložíte.

Nalezení položky

1. V základním režimu stiskněte <**Kontakty**> a vyberte možnost **Hledání**.
2. Zadejte několik prvních písmen požadovaného jména.
3. Vyberte položku.
4. Přejděte na číslo a stisknutím [ ] jej vytočte nebo otevřete volby stisknutím <**Volby**>.

Odesílání zpráv

Odeslání SMS

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **SMS** → **Nová zpráva**.
2. Zadejte text zprávy.
3. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat** nebo **Uložit a odeslat**.
4. Pokud jste vybrali možnost **Uložit a odeslat**, vyberte umístění.
5. Zadejte cílové číslo a stiskněte <**OK**>.

Odeslání MMS

1. V základním režimu stiskněte <**Menu**> a vyberte možnost **Zprávy** → **MMS** → **Nová zpráva**.
2. Zadejte předmět zprávy a stiskněte <**OK**>.
3. Stiskněte **Přidat zde**.
4. Vyberte možnost pro přidání a přidejte obsah zprávy.
5. Po dokončení stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
6. Vyberte typ cíle.
7. Vyberte možnost **Telefonní číslo**, **E-mailová adresa** nebo **Kontakty**.
8. Zadejte cílové číslo nebo adresu a stiskněte <**OK**> nebo vyberte číslo z Kontaktů.
9. Více cílů přidáte vybráním možnosti **Přidat cíl** a opakováním od kroku 7.
10. Po dokončení vyberte možnost **Odeslat**.

Čtení zpráv

Čtení SMS

Když se zobrazí oznámení:

Stiskněte **<Zvolit>**. Zpráva se zobrazí.

Ze složky Doručené:

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **SMS** → **Doručené**.
2. Vyberte zprávu.

Zobrazení MMS

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte **<Zvolit>**.
2. Stiskněte **<Volby>** a vyberte možnost **Vyhledat**. Zpráva se zobrazí.

Ze složky Doručené:

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **MMS** → **Doručené**.
2. Vyberte zprávu.

Zadávání textu

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů

Pro některé funkce, například psaní zpráv, Kontakty nebo Organizér, je možné zadávat text pomocí režimu ABC, T9, číselného režimu a režimu symbolů.

Změna režimu zadávání textu

Indikátor režimu zadávání textu se zobrazí, když je kurzor v textovém poli.

Příklad: Psaní SMS zprávy

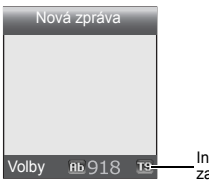

Stisknutím pravého kontextového tlačítka změníte režim zadávání:

- T9: Režim T9
- A: Režim ABC
- 1: Číselný režim
- Žádné: Režim symbolů

Používání režimu ABC

Stiskněte příslušné tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Tlačítko	Pořadí zobrazených znaků	
	Velké písmeno	Malé písmeno
1	. , – ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	mezera + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Tvorba SMS zprávy s kódováním GSM)

Další možnosti režimu ABC

- Pro zadání stejného písmene dvakrát nebo zadání jiného písmene na stejném tlačítku počkejte, než se kurzor automaticky posune Vpravo nebo stiskněte [Vpravo]. Potom zadejte další písmeno.
- Stisknutím [#] vložíte mezeru.
- Stisknutím [*] přepnete mezi velkými a malými písmeny. Dostupné režimy jsou počáteční velké písmeno (Ab), všechna velká písmena (AB) a malá písmena (ab).
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením [**C**] odstraníte celý text.
- V závislosti na zemi může být možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk stisknutím a podržením [*].

Používání režimu T9

Režim prediktivního zadávání textu T9 umožňuje zadávat libovolné znaky pomocí jednoho stisknutí tlačítka.

Zadání slova v režimu T9

1. Začněte zadávat slovo stisknutím [**2**] až [**9**]. Pro každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.

   Například, pro zadání slova *Ahoj* v režimu T9 stiskněte [**2**], [**4**], [**6**] a [**5**].

   T9 předvídá slovo, které píšete a může se měnit s každým stisknutím tlačítka.
2. Zadejte celé slovo, než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky.
3. Když se slovo zobrazí správně, přejděte ke kroku 4. Pokud ne, tak stisknutím [**0**] zobrazte další možnosti pro stisknutá tlačítka.

   Například pro slova *Od* a *Ne* použijete [**6**] a [**3**].
4. Stisknutím [#] vložíte mezeru a můžete zadat další slovo.

Další možnosti režimu T9

- Stisknutím [**1**] se automaticky vloží tečky a apostrofy.
- Stisknutím [*] přepnete mezi velkými a malými písmeny. Dostupné režimy jsou počáteční velké písmeno (Ab), všechna velká písmena (AB) a malá písmena (ab).

- Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] přesunete kurzor.
- Stisknutím [**C**] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením [**C**] odstraníte celý text.

Přidání nového slova do slovníku režimu T9

Tato funkce nemusí být pro některé jazyky k dispozici.

1. Zadejte slovo, které chcete přidat.
2. Stisknutím [**0**] zobrazíte alternativní slova pro stisknutá tlačítka. Jakmile další alternativy nejsou k dispozici, zobrazí se na dolním řádku možnost **Přidat**.
3. Stiskněte <**Přidat**>.
4. Zadejte požadované slovo pomocí režimu ABC a stiskněte <**OK**>.

Používání režimu čísel

V číselném režimu je možné zadávat čísla.

Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

Používání režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje vkládat symboly.

Požadovaná operace	Stiskněte
zobrazení dalších symbolů	[Nahoru] nebo [Dolů].
výběr symbolu	odpovídající číselné tlačítko.
odstranění symbolů	[**C**].
vložení symbolu(ů)	<**OK**>.

Pokročilé funkce volání

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.

   - Stisknutím [**C**] odstraníte poslední číslici a stisknutím a podržením [**C**] odstraníte celý text. Můžete posunout kurzor, abyste opravili nesprávné číslo.
   - Stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísla.

2. Stiskněte [ ].
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Mezinárodní volání

1. V základním režimu stiskněte a podržte [**0**]. Zobrazí se znak **+**.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo účastníka a pak stiskněte [ ].

Opakované volání posledních volaných čísel

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních volaných čísel stisknutím [ ].
2. Přejděte na požadované číslo a stiskněte [ ].

Volání čísla z Kontaktů

Po uložení čísla do Kontaktů je možné číslo vytočit vybráním z Kontaktů. ▶ s. 49

Pomocí funkce rychlá volba je možné přiřadit nejčastěji volaná čísla k určitému číselnému tlačítku. ▶ s. 51

Číslo z Kontaktů lze rychle vytočit pomocí čísla umístění, které se přiřadilo při uložení.

Vytáčení čísla z paměti telefonu:

1. V základním režimu stiskněte a podržte [**0**]. Zobrazí se znak **+**.
2. Zadejte číslo pozice požadovaného telefonního čísla a stiskněte [#].
3. V případě potřeby můžete stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] přejít na další čísla.
4. Stisknutím <**Volat**> nebo [ ] vytočíte požadované číslo.

Vytáčení čísla ze SIM karty:

1. V základním režimu zadejte číslo pozice telefonního čísla, které chcete volat, a stiskněte [#].
2. V případě potřeby můžete stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] přejít na další čísla.
3. Stisknutím <**Volat**> nebo [ ] vytočíte požadované číslo.

Příjem hovoru

Pokud vám někdo telefonuje, telefon zazvoní a zobrazí obrázek příchozího hovoru.

Stisknutím <**Přijmout**> nebo [ ] hovor přijmete.

Rady pro příjem hovoru

- Když je možnost **Libovolným tlačítkem** aktivní, můžete přijmout hovor stisknutím libovolného tlačítka, kromě <**Odmítnout**> a [ ]. ▶ s. 55
- Když je aktivní možnost **Aktivní kryt**, můžete jednoduše otevřít telefon. ▶ s. 55
- Stisknutím <**Odmítnout**> nebo [ ] hovor odmítnete.
- Stisknutím a podržením [▲/▼] odmítnete hovor nebo ztlumíte zvonění v závislosti na nastavení položky **Boční tlačítko**. ▶ s. 55

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud máte zmeškané hovory, je na displeji zobrazeno, kolik hovorů jste zmeškali.

1. Stiskněte <**Zvolit**>.
2. V případě potřeby můžete mezi zmeškanými hovory procházet.
3. Stisknutím [ ] vytočíte požadované číslo.

Používání náhlavní soupravy

Pomocí náhlavní soupravy můžete volat a přijímat hovory bez držení telefonu.

Připojte konektor náhlavní soupravy k levé straně telefonu. Tlačítko na náhlavní soupravě funguje následujícím způsobem:

Požadovaná operace	Stiskněte
vytočení čísla posledního hovoru	tlačítko dvakrát.
příjem hovoru	a podržte tlačítko.
ukončení hovoru	tlačítko.

Možnosti v průběhu volání

Během hovoru lze přistoupit k několika funkcím.

Nastavení hlasitosti během hovoru

Pomocí [▲/▼] nastavíte během hovoru hlasitost sluchátka.

Stisknutím [▲] hlasitost zvýšíte a stisknutím [▼] hlasitost snížíte.

Podržení / vyvolání hovoru

Stisknutím <**Podržet**> nebo <**Obnovit**> hovor podržíte nebo vyvoláte.

Uskutečnění druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete uskutečnit další hovor.

1. Stisknutím <**Podržet**> hovor podržíte.
2. Normálním způsobem uskutečněte druhý hovor.
3. Stisknutím <**Prohod.**> můžete mezi hovory přepínat.
4. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem druhého hovoru

Pokud to síť podporuje a máte aktivovanou funkci čekající hovor, můžete přijmout příchozí hovor, když již telefonujete.
▶ s. 28

1. Stisknutím [ ] hovor přijmete. První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Prohod.**> můžete mezi hovory přepínat.
3. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Použití funkce hlasitý odposlech

Pro mluvení a poslech na kratší vzdálenost můžete použít funkci hlasitý odposlech.

Funkci hlasitý odposlech aktivujete stisknutím [ ] a potom <**Ano**> Dalším stisknutím tlačítka přepnete zpět na sluchátko.

Používání možností při hovoru

Stisknutím <**Volby**> během hovoru získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Menu**: přístup k funkcím menu telefonu.
- **Ztlumit**/**Obnovit**: vypnutí mikrofonu telefonu, aby vás druhá osoba neslyšela, a opětovné zapnutí.
- **Tichá tlačítka**/**Odesílat tl.**: zapnutí nebo vypnutí tónů tlačítek.

  ☑ Pokud chcete komunikovat se záznamníky nebo počítačovými telefonními systémy, musí být vybrána volba **Odesílat tl**.

- **Odesílat DTMF**: odesílá tóny DTMF (Dual tone multi-frequency) jako skupinu. Tóny DTMF jsou tóny, které se používají v telefonech pro tónovou volbu, a znějí při stisknutí číselného tlačítka. Tato volba je výhodná pro zadávání hesla nebo čísla účtu, pokud telefonujete s automatizovaným systémem, jako například s bankovní službou.
- **Kontakty**: otevření seznamu kontaktů.
- **Připojit**: nastavení konferenčního hovoru přidáním volajícího, který je podržen, do aktuálně aktivního hovoru. Do konferenčního hovoru lze zařadit až pět lidí.
- **Vybrat jeden**: výběr jednoho účastníka konferenčního hovoru. Potom můžete použít následující možnosti:

  Soukromé: soukromý rozhovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru. Ostatní účastníci mohou mezi sebou mezitím navzájem hovořit. Po soukromém rozhovoru se vybráním možnosti **Připojit** vrátíte do konferenčního hovoru.

  Odebrat: odpojení jednoho účastníka konferenčního hovoru.

Funkce menu

Uvedeny jsou všechny funkce menu

SIM AT *(Menu 1)*

Toto menu je dostupné v případě, že používáte SIM kartu AT, která podporuje menu SIM Application Toolkit a nabízí další služby, jako jsou zprávy, počasí, sport, zábavu a služby navigace. Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na plánech vašeho operátora. Další informace naleznete v pokynech pro SIM kartu nebo můžete kontaktovat poskytovatele služeb.

Tuto nabídku otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **SIM AT**.

Záznamy hovorů *(Menu 2)*

V tomto menu naleznete odchozí, přijaté a zmeškané hovory a délku hovorů. Pokud to SIM karta podporuje, můžete také zkontrolovat cenu hovorů.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Záznamy hovorů**.

Zmeškané hovory *(Menu 2.1)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední zmeškané hovory.

Otevření záznamu hovorů

1. Vyberte záznam hovoru.
2. Stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] se přesunete na jiný záznam hovoru.
3. Stisknutím [ ]číslo vytočíte a stisknutím <**Volby**> otevřete možnosti záznamu hovorů.

Používání možností záznamu hovorů

Při zobrazení podrobností hovoru zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Editovat**: změna čísla vybraného záznamu hovoru.
- **Odstranit**: odstranění vybraného záznamu hovoru.

Přijaté hovory *(Menu 2.2)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední přijaté hovory.

Odchozí hovory *(Menu 2.3)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední odchozí hovory.

Odstranit vše *(Menu 2.4)*

Toto menu umožňuje odstranit všechny záznamy o každém typu hovoru.

1. Stisknutím [ ] vyberte typy hovorů, které se mají odstranit.
2. Stiskněte <**Odstranit**>.
3. Dvojnásobným stisknutím <**Ano**> odstranění potvrdíte.

Doba hovoru *(Menu 2.5)*

Toto menu zobrazuje protokol doby odchozích a přijatých hovorů. Skutečná doba fakturovaná poskytovatelem služeb se bude lišit.

- **Doba posledního hovoru**: zobrazení délky posledního hovoru.
- **Celkem odesláno**: zobrazení celkové délky všech odchozích hovorů.
- **Celkem přijato**: zobrazení celkové délky všech příchozích hovorů.
- **Vynulovat časovače**: vynulování časovačů hovorů. Musíte zadat heslo telefonu.

Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ▶ s. 54

Cena hovoru *(Menu 2.6)*

Tato funkce sítě zobrazuje cenu hovorů. Toto menu je k dispozici, pouze pokud ji SIM karta podporuje. Tato funkce není určena pro účtování.

- **Cena posledního hovoru**: zobrazení ceny posledního hovoru.
- **Celkem cena**: zobrazení celkové ceny všech hovorů. Pokud celková cena přesahuje maximální cenu nastavenou v možnosti **Nastavit max. cenu**, musíte před dalším voláním vynulovat počitadlo.
- **Max. cena**: zobrazení maximální ceny nastavené v možnosti **Nastavit max. cenu**.
- **Vynulovat počitadla**: vynulování počitadel ceny.
- **Nastavit max. cenu**: nastavení maximální povolené ceny pro volání.
- **Jednotková cena**: nastavení ceny za jednotku, která se používá při výpočtu ceny za hovor.

Síťové služby *(Menu 3)*

V tomto menu můžete využít služby sítě. Jejich dostupnost zjistíte u svého poskytovatele služeb, u kterého si také můžete tyto služby objednat.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Síťové služby**.

Přesměrování hovorů *(Menu 3.1)*

Tato služba sítě přesměrovává příchozí hovory na zadané telefonní číslo.

1. Vyberte možnost přesměrování hovorů:
   - **Přesměrovat vždy**: přesměrovat všechny hovory.
   - **Obsazeno**: přesměrování hovoru, když máte jiný hovor.
   - **Žádná odpověď**: přesměrování hovor, pokud hovor nepřijmete.
   - **Mimo dosah**: přesměrování hovorů, pokud jste mimo oblast pokrytou signálem vašeho poskytovatele služeb nebo je telefon vypnutý.

- **Zrušit vše**: zrušení všech možností přesměrování hovorů.

2. Výběr typu hovorů pro přesměrování.
3. Stiskněte <**Aktivovat**>. Přesměrování hovorů můžete deaktivovat stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Odstranit**.
4. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a stiskněte <**OK**>.
5. Pokud vyberete možnost **Žádná odpověď**, zvolte délku doby, po kterou má síť vyčkávat před přesměrováním hovoru.

Blokování hovorů *(Menu 3.2)*

Tato služba sítě umožňuje omezit volání z telefonu.

1. Vyberte možnost blokování hovorů:
   - **Všechny odchozí**: zákaz všech odchozích hovorů.
   - **Mezinárodní**: zákaz mezinárodních hovorů.
   - **Mezinárodní mimo domácích**: povolení volání pouze na čísla v aktuální zemi, když jste v zahraničí, a do domácí země.
   - **Všechny příchozí**: zákaz příchozích hovorů.
   - **Příchozí v roamingu**: zákaz příchozích hovorů, když používáte telefon mimo vlastní oblast služeb.
   - **Zrušit vše**: zrušení všech nastavení blokování hovorů, které umožní normální volání a příjem hovorů.
   - **Změnit heslo pro blokování**: změna hesla pro zákaz hovorů, které vám přidělil poskytovatel služeb.
2. Výběr typu hovorů pro blokování.
3. Stiskněte <**Aktivovat**>. Blokování hovorů deaktivujete stisknutím <**Deaktiv.**>.
4. Zadejte své heslo pro zákaz hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb a stiskněte <**OK**>.

Čekající hovory *(Menu 3.3)*

Tato síťová služba vás informuje, že se vám někdo snaží dovolat, když právě hovoříte.

1. Vyberte typ hovorů, na který se možnost čekající hovor vztahuje.
2. Stiskněte <**Aktivovat**>. Čekání hovorů deaktivujete stisknutím <**Deaktiv.**>.

Výběr sítě *(Menu 3.4)*

Tato služba sítě umožňuje vybrat síť, která bude používána při roamingu mimo domovskou oblast, nebo je možné vybrat síť automaticky.

Jinou síť než svou domácí můžete zvolit pouze tehdy, pokud existuje platná roamingová smlouva mezi dvěma poskytovateli.

ID volajícího *(Menu 3.5)*

Tato síťová služba umožňuje skrýt vaše telefonní číslo před volanou osobou. Když vyberete možnost **Výchozí**, použije telefon výchozí nastavení poskytnuté provozovatelem sítě.

☑ Některé sítě neumožňují uživateli měnit toto nastavení.

Uzavřená uživatelská skupina *(Menu 3.6)*

V tomto menu můžete nastavit omezení příchozích a odchozích hovorů pouze na vybranou skupinu uživatelů. Podrobnosti o tom, jak vytvořit uzavřenou uživatelskou skupinu, můžete zjistit u svého poskytovatele služeb.

- **Seznam odkazů**: umožňuje vypsat, přidat nebo odstranit čísla odkazů uzavřené uživatelské skupiny. Stisknutím <**Volby**> otevřete možnosti pro nastavení seznamu odkazů.
- **Vnější přístup**: umožnění volání na čísla jiná, než která jsou uvedena v uzavřené skupině uživatelů. Tato funkce závisí na charakteru uzavřené uživatelské skupiny.
- **Výchozí skupina**: umožnění výchozí skupiny, pokud jste jednu nastavili u poskytovatele služeb. Až budete volat, telefon vám nejprve nabídne použití výchozí skupiny, abyste ji nemuseli vybírat ze seznamu.

Volba pásma *(Menu 3.7)*

Aby telefon mohl volat a přijímat hovory, musí být přihlášen do jedné z dostupných sítí. Telefon funguje ve všech následujících typech sítí: GSM 1900 a kombinované GSM 900/1800.

Výchozí pásmo používané telefonem závisí na tom, v jaké zemi jste telefon koupili. Při cestách do zahraničí nesmíte zapomenout přepnout na vhodné pásmo.

Nastavení zvuku *(Menu 4)*

V tomto menu můžete upravit různá nastavení zvuku.

Tuto nabídku otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Nastavení zvuku**.

Tón vyzvánění *(Menu 4.1)*

V tomto menu můžete vybrat tón pro vyzvánění. Můžete vybrat jedno z výchozích vyzvánění nebo jeden ze stažených zvuků.

Hlasitost vyzvánění *(Menu 4.2)*

V tomto menu můžete nastavit hlasitost vyzvánění.

Typ upozornění *(Menu 4.3)*

V tomto menu můžete určit, jak budete informováni o příchozích hovorech.

- **Melodie**: telefon vyzvání vybranou melodií vyzvánění.
- **Vibrace**: telefon vibruje, ale nevyzvání.
- **Vibrace+Melodie**: telefon nejdříve třikrát zavibruje, pak začne vyzvánět.

Tón kláves *(Menu 4.4)*

Toto menu umožňuje vybrat tón, který telefon vydává při stisknutí tlačítka.

☑ Hlasitost tónů klávesnice lze nastavit pomocí tlačítek [▲/▼] v základním režimu.

Tón zprávy *(Menu 4.5)*

V tomto menu můžete jednotlivě změnit nastavení zvuku pro příchozí SMS zprávy, MMS a vysílané zprávy.

- **Tón SMS**: nastavení způsobu upozorňování na nové SMS zprávy.
- **Tón CB-SMS**: nastavení způsobu upozorňování na nové vysílané zprávy.
- **Tón MMS**: nastavení způsobu upozorňování na nové MMS zprávy.
- **Opakování**: nastavení toho, zda telefon má opakovat upozornění na nové zprávy. Když vyberete možnost **Periodicky**, telefon bude upozorňovat každé 2 minuty, dokud zprávu nezobrazíte.

Tón krytu *(Menu 4.6)*

V tomto menu můžete vybrat tón, který telefon vydává při otevření nebo zavření telefonu.

Upozornění při hovoru *(Menu 4.7)*

Toto menu umožňuje nastavit, zda-li vás má telefon informovat v okamžiku přijetí nové zprávy nebo uplynutí doby nastaveného budíku také během volání.

Zapnutí/vypnutí *(Menu 4.8)*

V tomto menu můžete vybrat melodii, která se přehraje při zapnutí a vypnutí telefonu.

Další tóny *(Menu 4.9)*

V tomto menu můžete upravit dodatečné tóny pro telefon.

- **Chybový tón**: nastavení pípnutí, když uděláte chybu.
- **Minutové oznámení**: nastavení telefonu na pípání každou minutu během odchozího hovoru, aby připomínal délku hovoru.
- **Tón spojení**: nastavení tónu, kterým vás telefon upozorní, že je odchozí hovor připojen k systému.

Zprávy *(Menu 5)*

Pomocí menu **Zprávy** můžete posílat a přijímat krátké zprávy a MMS. Můžete také otevřít Push zprávy z webových serverů.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Zprávy**.

SMS *(Menu 5.1)*

Služba SMS (Short Message Service) umožňuje odesílat a přijímat SMS zprávy, které obsahují jednoduché obrázky, melodie a animované obrázky.

Doručené *(Menu 5.1.1)*

V tomto menu můžete otevřít přijaté SMS zprávy.

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Odeslat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Odepsat**: poslání odpovědi odesilateli.
- **Volat zpět**: zavolání odesilateli.

- **Použít číslo**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Přesunout do telefonu**/**Přesunout na SIM kartu**: přesunutí zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.
- **Vybrat objekty**: uložení obrázků nebo zvuků ze zprávy do paměti telefonu.

Odeslané *(Menu 5.1.2)*

V tomto menu lze otevřít SMS zprávy, které jste odeslali nebo uložili pro odeslání déle.

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Odeslat**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Použít číslo**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Přesunout do telefonu**/**Přesunout na SIM kartu**: přesunutí zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.
- **Vybrat objekty**: uložení obrázků nebo zvuků ze zprávy do paměti telefonu.

Nová zpráva *(Menu 5.1.3)*

V tomto menu můžete vytvořit a odeslat SMS zprávu.

1. Napište zprávu.

   ☑ Maximální počet znaků povolený v krátké zprávě závisí na poskytovateli služeb. Pokud zpráva přesáhne maximální počet znaků, telefon zprávu rozdělí.

2. Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:
   - **Odeslat**: odeslání zprávy.
   - **Uložit a odeslat**: uložení zprávy do složky **Odeslané** a odeslání zprávy.
   - **Pouze uložit**: uložení zprávy do složky **Odeslané** pro pozdější odeslání.
   - **Formátování textu**: změna atributů textu.
   - **Přidat objekty**: přidání zvuku, melodie, obrázku nebo animovaného obrázku ke zprávě.
   - **Přidat šablony**: přidání jedné z textových šablon.
   - **Přidat emotikonu**: přidání jedné z přednastavených emotikon.

- **Přidat číslo**: přidání telefonního čísla nebo e-mailové adresy z Kontaktů.
- **Přidat záložku**: přidání adresy webové stránky ze seznamu Oblíbené.
- **Jazyk**: změna jazyka pro režim T9.

3. Po dokončení stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat** nebo **Uložit a odeslat**.
4. Pokud jste vybrali možnost **Uložit a odeslat**, vyberte umístění.
5. Zadejte telefonní číslo příjemce.
6. Stisknutím <**OK**> zprávu odešlete.

Šablony *(Menu 5.1.4)*

Pomocí tohoto menu můžete vytvářet šablony s často používanými větami, abyste je mohli načíst a vložit při psaní SMS zpráv.

Vytvoření šablony

1. Vyberte prázdné místo.
2. Vyberte možnost **Editovat**.
3. Zadejte zprávu a stiskněte <**OK**>.

Používání možností šablony

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Editovat**: vytvoření nové šablony nebo upravení vybrané šablony.
- **Odeslat**: vytvoření a odeslání nové zprávy pomocí šablony.
- **Odstranit**: odstranění vybrané šablony.

Šablony emotikon *(Menu 5.1.5)*

Telefon obsahuje představené emotikony, které můžete vložit do vytvářené SMS zprávy. V tomto menu můžete vytvářet a upravovat emotikony.

Vytvoření emotikony

1. Vyberte kategorii.
2. Stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Přidat**.
3. Zadejte emotikonu a stiskněte <**Uložit**>.

Používání možností emotikon

Při zobrazení seznamu emotikon zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Přidat**: přidání nové emotikony.
- **Editovat**: upravení vybrané emotikony.
- **Odeslat**: vytvoření a odeslání nové zprávy s emotikonou.
- **Odstranit**: odstranění vybrané emotikony kromě výchozí.

Nastavení *(Menu 5.1.6)*

V tomto menu můžete upravit nastavení SMS.

☑ Možnosti nastavení, které jsou k dispozici v tomto menu, se mohou lišit dle vašeho operátora.

- **Nastavení x** (kde **x** je číslo skupiny nastavení): nastavení vlastností každé skupiny nastavení. Pro odesílání nebo příjem dalších zpráv se automaticky aktivuje naposledy otevřená skupina.

  Středisko služeb: uložení nebo změna čísla střediska zpráv.

  Výchozí cíl: zadání výchozího cílového čísla. Bude zobrazeno v poli Cíl.

  Výchozí typ: nastavení výchozího typu zpráv. Síť může zprávy převést do zvoleného formátu.

  Výchozí platnost: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

  Název nastavení: změna názvu skupiny nastavení.

- **Společné nastavení**: k dispozici jsou následující volby:

  Zpáteční adresa: umožnění příjemci odpovědět přes vaše středisko zpráv.

  Výpisy o doručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.

  Volba doručení: výběr možnosti **GSM** nebo **Preferováno GPRS**, v závislosti na síti.

  Podpora znaků: výběr typu kódování znaků. Pokud vyberete možnost **Automaticky**, telefon automaticky změní typ kódování z abecedy GSM na Unicode, když zadáte znak Unicode. Použití kódování Unicode zmenší maximální počet znaků ve zprávě přibližně na polovinu. Pokud není toto menu zobrazeno, je výchozí nastavení telefonu kódování znaků Automaticky.

Odstranit vše *(Menu 5.1.7)*

Toto menu umožňuje odstranit všechny SMS zprávy v každé složce zpráv najednou.

1. Stisknutím [ ] vyberte složky zpráv, které se mají odstranit.
2. Stiskněte <**Odstranit**>.
3. Dvojnásobným stisknutím <**Ano**> odstranění potvrdíte.

Stav paměti *(Menu 5.1.8)*

Pomocí tohoto menu můžete zkontrolovat počet SMS zpráv uložených na jednotlivých místech v paměti.

Hlasová pošta *(Menu 5.1.9)*

V této nabídce můžete uložit číslo serveru hlasové pošty a přistoupit k hlasové poště.

☑ Před přístupem k serveru musíte zadat číslo serveru hlasové pošty. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

- **Připojit ke hlasové poště**: připojení k serveru hlasové pošty, abyste si mohli poslechnout své zprávy. K serveru hlasové pošty se také můžete připojit stisknutím a podržením [**1**] v základním režimu.
- **Číslo serveru hlasové pošty**: změna čísla serveru hlasové pošty.

Vysílání *(Menu 5.1.0)*

Telefon přijímá zprávy Cell Broadcast (CB), což jsou zprávy přijímané ze sítě s informacemi k různým tématům, například předpovědi počasí, dopravě a novinkám. V tomto menu můžete otevřít vysílané zprávy a změnit nastavení pro službu.

- **Číst**: otevření přijaté vysílané zprávy.

  Ve složce **Dočasný** se ukládají zprávy, dokud se telefon nevypne.

  Ve složce **Archiv** jsou uloženy zprávy natrvalo. Když se zobrazí textové oznámení nebo když čtete vysílanou zprávu ve složce Dočasný, stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Uložit**. Zpráva se uloží do složky **Archiv**.
- **Příjmout**: nastavení, zda se mají přijímat CB zprávy, či nikoliv.
- **Seznam kanálů**: určení kanálů, ze kterých chcete přijímat CB zprávy.

- **Jazyk**: výběr preferovaných jazyků, ve kterých se rozesílané zprávy zobrazují.

Podrobnosti můžete získat od poskytovatele služeb.

MMS *(Menu 5.2)*

Služba MMS (Multimedia Message Service) umožňuje zasílání zpráv, které obsahují text, obrázky a zvuk z telefonu na telefon nebo z telefonu na e-mail.

Doručené *(Menu 5.2.1)*

V tomto menu můžete otevřít přijaté MMS zprávy. Následující ikony označují stav zpráv:

- Přečtené oznámení
- Nepřečtené oznámení
- Staženo ze serveru
- Zpracování požadavku
- Stažení se nezdařilo
- Přečtená zpráva
- Nepřečtená zpráva

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti zpráv:

Oznámení

- **Vyhledat**: načtení zprávy z MMS serveru.
- **Odstranit**: odstranění oznámení.
- **Další detaily**: otevření vlastností zprávy.

Zprávy

- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Odpovědět**: poslání odpovědi odesilateli.
- **Volat zpět**: zavolání odesilateli.
- **Použít číslo**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Předat dál**: přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Uložit obrázek**: uložení obrázku ze zprávy do složky **Obrázky**.
- **Uložit zvuk**: uložení zvuku ze zprávy do složky **Zvuky**.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností zprávy.

Odeslané *(Menu 5.2.2)*

V tomto menu můžete otevřít odeslané MMS zprávy. Následující ikony označují stav zpráv:

- Odesílá se
- Odesláno
- Odeslání se nezdařilo
- K odeslání

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Odstranit**: odstranění zprávy.
- **Použít číslo**: vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Odeslat**: odeslání nebo opakované odeslání zprávy.
- **Editovat zprávu**: upravení zprávy.
- **Vlastnosti**: otevření vlastností zprávy.

Koncepty *(Menu 5.2.3)*

V tomto menu lze otevřít MMS zprávy, které jste uložili pro odeslání déle.

Můžete zobrazit zprávu a použít stejné možnosti jako ve složce **Odeslané**.

Nová zpráva *(Menu 5.2.4)*

V tomto menu můžete vytvořit a odeslat MMS zprávu.

1. Zadejte předmět zprávy a stiskněte <**OK**>.
2. Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:
   - **Přidat text**: zadání textu zprávy.
   - **Přidat obrázek**: přidání obrázku do zprávy.
   - **Přidat zvuk**: přidání zvukového klipu do zprávy.
   - **Odeslat**: odeslání zprávy.
   - **Uložit**: uložení zprávy do složky **Koncepty** nebo **Šablony**.
   - **Nastavení**: změna nastavení zpráv. ▶ s. 39
   - **Přidat cíl**: zadání cílových čísel nebo adres.
   - **Náhled**: zobrazení zprávy ve formě, v jaké se zobrazí v telefonu příjemce.

☑ Maximální povolená velikost pro zprávu se může lišit v závislosti na poskytovateli služeb.

3. Po přidání položek jednu označte a stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem pro úpravy zprávy:
   - **Editovat text**/**Editovat obrázek**/**Editovat zvuk**: upravení textu, obrázku nebo zvuku.
   - **Přidat stránku**: přidání stránek. Mezi stránkami můžete procházet stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo].
   - **Odstranit**: odebrání přidané položky.
   - **Trvání**: nastavení délky zobrazení stránky. Po uplynutí určené doby se displej automaticky přesune na následující stránku.
4. Po dokončení stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Odeslat**.
5. Vyberte typ cíle (Komu, Kopie, Skrytá kopie).
6. Vyberte možnost **Telefonní číslo**, **E-mailová adresa** nebo **Kontakty**.
7. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a stiskněte <**OK**> nebo vyberte položku z Kontaktů.
8. Více cílů přidáte vybráním možnosti **Přidat cíl** a opakováním od kroku 6.
9. Další čísla nebo adresy do jiných typů cílů přidáte stisknutím < > a opakováním od kroku 5.
10. Po dokončení vyberte možnost **Odeslat**.

Šablony *(Menu 5.2.5)*

V tomto menu se můžete otevřít šablony MMS zpráv, které jste uložili jako šablony pro pozdější použití při vytváření MMS zpráv.

Při zobrazení šablony zobrazíte stisknutím <**OK**> následující možnosti:

- **Editovat zprávu**: vytvoření a odeslání nové zprávy pomocí šablony.
- **Odstranit**: odstranění vybrané šablony.

Odstranit vše *(Menu 5.2.6)*

Toto menu umožňuje odstranit všechny MMS zprávy v každé složce zpráv najednou.

1. Stisknutím [ ] vyberte schránky zpráv, které se mají odstranit.
2. Stiskněte <**Odstranit**>.
3. Dvojnásobným stisknutím <**Ano**> odstranění potvrdíte.

Stav paměti *(Menu 5.2.7)*

V tomto menu můžete zkontrolovat množství využité paměti pro jednotlivé složky zpráv.

Konfigurace *(Menu 5.2.8)*

V tomto menu můžete upravit nastavení MMS.

- **Výpis o doručení**: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.
- **Odpověď o přečtení** : odeslání požadavku na výpis o přečtení spolu se zprávou.
- **Automatické stažení**: nastavení, zda telefon bude stahovat nové příchozí zprávy z MMS serveru bez oznámení.
- **Přijmutí zprávy**: výběr kategorií zpráv, které chcete přijímat.
- **Skrýt číslo**: nastavení skrytí vašeho telefonního čísla na telefonu příjemce.
- **Datum vypršení**: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.
- **Čas doručení**: nastavení časového zpoždění před odesláním zpráv.
- **Priorita**: nastavení úrovně důležitosti zprávy.
- **Přijímat zprávy**: nastavení sítě, aby informovala odesilatele o tom, že vám byla zpráva doručena.
- **Trvání stránky**: nastavení délky zobrazení stránky v odchozích zprávách. Po uplynutí určené doby se displej automaticky přesune na následující stránku.

Profil MMS *(Menu 5.2.9)*

Můžete nakonfigurovat požadované nastavení připojení k síti pro MMS. Při odesílání nebo příjmu dalších zpráv se automaticky aktivuje naposledy použitý profil.

☑ Před změnou nastavení MMS v telefonu se obraťte na poskytovatele služeb.

Pro každý profil nastavte následující parametry:

- **Název profilu**: přiřazení názvu k profilu MMS.
- **Domácí URL**: zadejte URL adresu serveru MMS.
- **Zabezpečený**: výběr režimu zabezpečení pro přenos dat.

- **IP adresa**: zadání IP adresy serveru MMS.
- **Uživatelské jméno**: zadání přihlašovacího jména.
- **Heslo**: zadání přihlašovacího hesla.
- **APN**: zadání názvu přístupového bodu serveru MMS.

Push zprávy *(Menu 5.3)*

V tomto menu můžete otevřít Push zprávy z bezdrátového webového serveru nebo změnit nastavení pro příjem push zpráv.

- **Doručené**: zobrazení přijatých push zpráv.
- **Příjmout**: nastavení, zda telefon bude nebo nebude přijímat Push zprávy.

  Nikdy: telefon bude odmítat Push zprávy.

  Vždy: telefon bude přijímat všechny Push zprávy.
- **Odstranit vše**: odstranění všech push zpráv.

Zábava *(Menu 6)*

Menu **Zábava** umožňuje používat webový prohlížeč, hrát Java hry a přistupovat k obrázkům a zvukům uloženým v paměti telefonu.

Tuto nabídku otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Zábava**.

Prohlížeč WAP *(Menu 6.1)*

Prohlížeč WAP (Wireless Application Protocol) v telefonu umožňuje procházení webu. Na webu máte přístup k aktuálním informacím a širokému množství multimediálního obsahu, například hrám, pozadím a vyzváněcím tónům.

Domů *(Menu 6.1.1)*

Pomocí tohoto menu se připojíte k síti a načtete domácí stránku poskytovatele služeb mobilního webu. Můžete také stisknout [i] v základním režimu.

Navigace s webovým prohlížečem

Požadovaná operace	Stiskněte
procházení položek prohlížeče	[Nahoru] nebo [Dolů].
výběr položky prohlížeče	[ ].
návrat na předchozí stránku	[**C**].
otevření seznamu oblíbených položek.	a podržte [#].

Používání možností pro stránku

Na libovolné webové stránce otevřete stisknutím a podržením [*] následující možnosti:

- **Obnovit**: opakované načtení aktuální stránky s aktualizovanými informacemi.
- **Domů**: návrat na domácí stránku.
- **Přejít na URL**: ruční zadání URL adresy.
- **Zobrazit URL**: zobrazení URL adresy aktuální webové stránky.
- **Editovat domácí URL**: změna stránky, která se použije jako domovská.
- **Vymazat paměť'**: odstranění informací uložených ve vyrovnávací paměti. Vyrovnávací paměť je dočasná paměť, ve které jsou uloženy naposledy otevřené webové stránky.
- **Doručené**: čtení zpráv přijatých z webového serveru.

Ukončení webového prohlížeče

Připojení k síti a prohlížeč ukončíte stisknutím [ ].

Oblíbené *(Menu 6.1.2)*

V tomto menu můžete uložit URL adresy jako záložky, abyste je mohli rychle otevřít.

Přidání záložky

1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte URL adresu a stiskněte <**Zadat**>.
3. Zadejte název záložky a stiskněte <**Zadat**>.

Používání možností záložky

Po uložení položky stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Přejít na URL**: otevření webové stránky se záložkou.
- **Editovat**: upravení URL adresy a názvu záložky.
- **Odstranit**: odstranění záložky.

http:// *(Menu 6.1.3)*

V tomto menu můžete ručně zadat URL adresu a otevřít příslušnou webovou stránku.

Nastavení *(Menu 6.1.4)*

Pomocí tohoto menu můžete nastavit profily připojení, které se použijí pro webový prohlížeč. Naposledy otevřený profil se automaticky aktivuje pro přístup k webu.

☑ Před změnou nastavení prohlížeč v telefonu se obraťte na poskytovatele služeb.

Pro každý server, nastavte následující parametry:

- **Název profilu**: zadání názvu profilu.
- **Domovská URL**: zadání URL adresy stránky, kterou chcete použití jako domovskou.
- **Zabezpečení**: výběr režimu zabezpečení pro přenos dat.
- **Nosič**: výběr typu nosiče; **GPRS** nebo **Data**. Zbývající možnosti závisí na nastavení nosiče.

*Když je nosič nastaven na **GPRS**:*

- **IP adresa**: zadání IP adresy proxy serveru.
- **Uživatelské jméno**: zadání přihlašovacího jména.
- **Heslo**: zadání přihlašovacího hesla.
- **APN**: zadání názvu přístupového bodu pro bránu sítě GPRS.

*Když je nosič nastaven na **Data**:*

- **IP adresa**: zadání IP adresy proxy serveru.
- **Přihlašovací jméno**: zadání přihlašovacího jména.
- **Heslo**: zadání přihlašovacího hesla.
- **Vytáčené číslo**: zadání telefonního čísla PPP.
- **Typ datové komunikace**: výběr typu volání pro přenos dat.

Vymazat paměť *(Menu 6.1.5)*

Pomocí tohoto menu můžete odstranit informace uložené ve vyrovnávací paměti.

Hry *(Menu 6.2)*

Pomocí webového prohlížeče můžete stáhnout Java aplikace z různých zdrojů a uložit je ve svém telefonu. Pomocí tohoto menu lze přistoupit k Java hrám a hrát je.

☑ Dostupnost služeb Java závisí na poskytovateli služeb.

Přístup k vestavěným hrám

1. Vyberte požadovanou hru ze seznamu her.

   Na výchozí obrazovce hry můžete otevřít následující možností:

   - **START GAME**: spuštění nové hry.
   - **CONTINUE**: pokračování v poslední hrané hře.
   - **HIGH SCORE**: zobrazení tabulky nejlepších výsledků. Tato možnost nemusí být u některých her k dispozici.
   - **HOW TO PLAY**: zobrazení pokynů pro hraní hry a funkce tlačítek hry.
   - **OPTION**: zapnutí nebo vypnutí zvuk hry.
2. Spusťte hru vybráním možnosti **START GAME** (Spustit hru) nebo **CONTINUE** (Pokračovat).
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Prohlížení informací o hře

Přesuňte se na požadovanou hru a stiskněte <**Info**>.

Změna nastavení DNS

Podle pokynů poskytovatele služeb možná bude nutné změnit nastavení serveru DNS (Domain Name Server) Java.

1. V seznamu her vyberte možnost **Nastavení**.
2. Zadejte primární adresu a stiskněte <**OK**>.
3. Zadejte sekundární adresu a stiskněte <**OK**>.

Zvuky *(Menu 6.3)*

Pomocí tohoto menu můžete otevřít zvuky stažené z webu nebo přijaté ve zprávách.

Při prohlížení souboru zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Odstranit**: odstranění souboru.
- **Nastavit jako vyzvánění**: nastavení zvuku jako vyzvánění pro hovory.

Obrázky *(Menu 6.4)*

Pomocí tohoto menu můžete otevřít obrázky stažené z webu nebo přijaté ve zprávách.

Při prohlížení souboru zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Přejmenovat**: změna názvu souboru.
- **Odstranit**: odstranění souboru.
- **Nastavit jako pozadí**: nastavení obrázku jako pozadí pro základní obrazovku.

Odstranit vše *(Menu 6.5)*

Pomocí tohoto menu můžete odstranit všechny stažené položky ve složkách **Hry**, **Zvuky** a **Obrázky**.

1. Stisknutím [ ] vyberte složky, které se mají odstranit.
2. Stiskněte <**Odstranit**>.
3. Dvojnásobným stisknutím <**Ano**> odstranění potvrdíte.

Stav paměti *(Menu 6.6)*

V tomto menu můžete zkontrolovat celkové množství paměti pro multimediální položky a množství paměti, které je aktuálně obsazeno každou složkou médií.

Organizér *(Menu 7)*

Menu **Organizér** pomáhá mít přehled o plánu a úkolech a zaznamenávat hlasové poznámky. Můžete také nastavit čas a datum a použít užitečné funkce, například budík, kalkulačku a převodník měn.

Tuto nabídku otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Organizér**.

Budík *(Menu 7.1)*

V tomto menu můžete nastavit čas upozornění.

Nastavení upozornění

1. Vyberte typ upozornění.

2. Zadejte čas, kdy má upozornění zazvonit.

   Tón upozornění změníte stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Tón budíku**.
3. Stiskněte [✎].
4. V 12hodinovém časovém formátu vyberte možnost **dop.** nebo **odp**.
5. Pokud jste v kroku 1 vybrali možnost **Buzení telefonem**, vyberte plán, aby upozornění fungovalo.

Zastavení upozornění

Když začne zvonit upozornění, stiskněte libovolné tlačítko.

Deaktivace upozornění

Když už nepotřebujete, aby upozornění dále zvonilo, můžete jej deaktivovat.

- Nastavené upozornění můžete zrušit otevřením obrazovky Upozornění, stisknutím <**Volby**> a vybráním možnosti **Odstranit budík**.
- Všechna nastavená upozornění můžete zrušit vybráním možnosti **Odstranit budík** z obrazovky Upozornění.

Nastavení zvuku upozornění, když je telefon vypnutý

Na obrazovce Upozornění vyberte možnost **Automatické zapnutí** → **Povolit**.

Pokud je telefon vypnutý, když má zvonit upozornění, telefon se zapne a upozornění začne zvonit.

Kalendář *(Menu 7.2)*

V tomto menu můžete zapisovat poznámky k plánu nebo nastavovat upozornění jako připomínky.

Když otevřete menu **Kalendář**, zobrazí se kalendář s dnešním zvýrazněným datem v režimu měsíčního zobrazení.

Výběr dne v kalendáři

- Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] se přesunete po dnech.
- Stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] se přesunete po týdnech.
- Stisknutím [▲/▼] se přesunete po měsících.

Používání možností kalendáře

V kalendáři stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Hledat vše**: zobrazení všech vytvořených poznámek.
- **Odstranit vše**: odstranění všech poznámek.
- **Přejít na datum**: zadejte určité datum, ke kterému chcete přejít.
- **Konec**: ukončení menu **Kalendář**.

Zadání nové poznámky

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Zadejte poznámku a stiskněte <**OK**>.
3. Stisknutím [ ] nastavíte upozornění tak, aby zvonilo ve vybraný den. Jinak stiskněte <**Dále**>.
4. Zadejte čas, kdy má upozornění zazvonit.
   Stisknutím <**Melodie**> můžete změnit tón upozornění.
5. Stiskněte [ ].
6. V 12hodinovém formátu vyberte možnost **dop.** nebo **odp**.
   Barva data v kalendáři se změní na zelenou, která označuje, že poznámka je zaznamenaná pro tento datum.

Zobrazení poznámky

1. Vyberte datum s poznámkami v kalendáři.
   Pokud existuje více než jedna poznámka, budou zobrazeny v pořadí podle času upozornění.
2. Stisknutím [Vlevo] a [Vpravo] můžete otevřít další poznámky naplánované pro vybraný den.

Používání možností poznámek kalendáře

Při zobrazení poznámky zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Nový**: přidání nové poznámky.
- **Editovat**: upravení vybrané poznámky.
- **Budík**: nastavení upozornění pro poznámku.
- **Odstranit**: odstranění poznámky.
- **Kopírovat do**: kopírování poznámky na jiné datum.
- **Přesunout do**: změna data poznámky.

Datum a čas *(Menu 7.3)*

V tomto menu můžete změnit čas a datum zobrazený na telefonu. Před nastavením času a data nastavte své časové pásmo v menu **Světový čas**.

- **Nastavit čas**: zadání aktuálního času.

- **Nastavit datum**: zadání aktuálního data.
- **Světový čas**: nastavení místního časového pásma a zjištění aktuálního času v jiné části světa.

  Pokud chcete použít letní čas na časová pásma, stiskněte <**Volby**> a vyberte možnost **Nastavit letní čas**.

- **Formát času**: výběr 12hodinového nebo 24hodinového časového formátu.

Kalkulačka *(Menu 7.4)*

V tomto menu můžete provádět základní aritmetické operace, například sčítání, odčítání, násobení a dělení.

1. Zadejte první číslo.
   - Stisknutím <**.()**> vložíte desetinnou čárku nebo závorku.
   - Stisknutím [*] nebo [#] přesunete kurzor.
2. Požadovanou matematickou funkci vyberete navigačními tlačítky.
3. Zadejte druhé číslo.
4. Stisknutím [ ] zobrazíte výsledek.
5. V případě potřeby pokračujte ve výpočtu opakováním postupu od kroku 2.

Seznam úkolů *(Menu 7.5)*

V tomto menu můžete vytvořit a spravovat úkoly.

Vytvoření úkolu

1. Stiskněte <**Nový**>.
2. Zadejte úkol a stiskněte <**OK**>.
3. Vyberte důležitost.
4. Zadejte termín a stiskněte [ ].

Zobrazení úkolu

Když otevřete menu **Seznam úkolů**, zobrazí se úkoly se značkami, zda byl úkol splněn, a s úrovní důležitosti - pro Vysokou, pro Normální a pro Nízkou.

Stav určitého úkolu můžete změnit stisknutím [*].

Při zobrazení úkolu zobrazíte stisknutím <**Volby**> následující možnosti:

- **Nový**: přidání nového úkolu.

- **Označit**: změna stavu vybraného úkolu.
- **Editovat**: upravení úkolu.
- **Třídit**: třídění úkolů podle priority a stavu.
- **Kopírovat**: kopírování vybraného úkolu.
- **Kopírovat do kalendáře**: zkopírování úkolu do kalendáře jako poznámky.
- **Odstranit**: odstranění úkolu.
- **Odstranit vše**: odstranění všech úkolů.
- **Konec**: ukončení menu **Seznam úkolů**.

Záznamník *(Menu 7.6)*

V tomto menu můžete nahrávat a přehrávat hlasové poznámky.

Záznamník *(Menu 7.6.1)*

Můžete nahrát hlasové poznámky o délce až 30 sekund.

1. Stisknutím <**Nahrát**> zahájíte nahrávání.
2. Mluvte do mikrofonu.
3. Když skončíte, stiskněte <**Stop**>. Zobrazí se následující možnosti:
   - **Přehrát**: přehrání poznámky.
   - **Znovu nahrát**: odstranění poznámky a nahrání nové.
   - **Uložit**: uložení poznámky.
   - **Konec**: zrušení záznamu a ukončení menu **Záznamník**.
4. Vybráním možnosti **Uložit** hlasovou poznámku uložíte.
5. Zadejte název hlasové poznámky a stiskněte <**OK**>.

Seznam poznámek *(Menu 7.6.2)*

V tomto menu můžete otevřít seznam nahraných hlasových poznámek.

Stisknutím <**Volby**> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přehrát**: přehrání vybrané hlasové poznámky.
- **Odeslat**: odeslání hlasové poznámky jakou součásti MMS zprávy.
- **Přejmenovat**: změna názvu hlasové poznámky.
- **Informace**: zobrazení vlastností hlasové poznámky.
- **Odstranit**: odstranění hlasové poznámky.

Odstranit vše *(Menu 7.6.3)*

V tomto menu můžete odstranit všechny nahrané hlasové poznámky najednou.

Stav paměti *(Menu 7.6.4)*

V tomto menu můžete zkontrolovat celkové množství paměti, které je aktuálně využito uloženými hlasovými poznámkami, a počet hlasových poznámek.

Převodník měn *(Menu 7.7)*

Pomocí tohoto menu můžete provádět převody měn.

1. Zadejte kurz zahraniční měny a stiskněte <**OK**>.
2. Zadejte množství zdrojové měny, kterou chcete převést, a stiskněte <**OK**>.

   Zobrazí se částka, kterou jste zadali, a odpovídající převedená částka v zahraniční měně.

Kontakty *(Menu 8)*

Telefonní čísla je možné ukládat na SIM kartu a do paměti telefonu. Paměti na SIM kartě a v telefonu se používají jako jedna, nazvaná Kontakty, i když jsou obě paměti fyzicky oddělené.

Tuto nabídku otevřete stisknutím <**Menu**> a vybráním možnosti **Kontakty** nebo stisknutím <**Kontakty**> v základním režimu.

Hledání *(Menu 8.1)*

Pomocí tohoto menu můžete vyhledat čísla v Kontaktech.

Hledání položky

1. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
2. Vyberte jméno ze seznamu.
3. Přejděte na číslo a stisknutím [↘] jej vytočte nebo otevřete volby Kontaktů stisknutím <**Volby**>.

Používání možností Kontaktů

Po vybrání položky z Kontaktů získáte stisknutím <**Volby**> přístup k následujícím možnostem:

- **Vložit**: vložení vybraného čísla na obrazovku vytáčení.
- **Editovat**: upravení jména nebo čísla nebo e-mailové adresy položky.
- **Odstranit**: odstranění vybraného čísla nebo adresy z položky.
- **Kopírovat**: zkopírování vybraného čísla do paměti telefonu nebo na SIM kartu.
- **Skupina volajících**: přiřazení vybraného čísla do skupiny.
- **Přidat položku**: přidání nového čísla nebo e-mailové adresy k položce.

Nový záznam *(Menu 8.2)*

Pomocí tohoto menu můžete do Kontaktů přidat novou položku.

Uložení položky do paměti telefonu

1. Vyberte typ položky.
   - : Číslo mobilního telefonu
   - : Telefonní číslo do práce
   - : Telefonní číslo domů
   - : E-mailová adresa; e-mailovou adresu lze uložit jen do paměti telefonu.
2. Vyberte možnost **Telefon**.
3. Zadejte jméno a stiskněte <**OK**>.
4. Zadejte číslo nebo e-mailovou adresu příjemce a stiskněte <**Uložit**>.
5. Pokud chcete, změňte číslo pozice, a stiskněte <**OK**>.

Uložení položky na SIM kartu

1. Vyberte typ položky.
2. Vyberte možnost **SIM**.
3. Zadejte jméno a stiskněte <**OK**>.
4. Zadejte číslo a stiskněte <**Uložit**>.
5. Pokud chcete, změňte číslo pozice, a stiskněte <**OK**>.

Hledání skupiny *(Menu 8.3)*

V tomto menu můžete hledat čísla v Kontaktech ve skupinách volajících.

1. Zadejte několik prvních písmen názvu skupiny.
2. Vyberte skupinu.
3. Vyberte požadovaný název.
4. Stisknutím [ ] číslo vytočíte a stisknutím <**Volby**> otevřete možnosti Kontaktů.

Editovat skupinu *(Menu 8.4)*

V tomto menu můžete upravit vlastnosti skupin volajících.

Vyberte skupinu a změňte nastavení skupiny pomocí následujících možností:

- **Vyzváněcí tón**: nastavení vyzvánění pro příchozí hovory od členů skupiny.
- **Tón SMS**: nastavení vyzvánění pro příchozí zprávy od členů skupiny.
- **Grafika**: nastavení grafické ikony pro příchozí hovory od členů skupiny.
- **Název skupiny**: přiřazení názvu ke skupině.

Rychlá volba *(Menu 8.5)*

V tomto menu můžete přiřadit čísla rychlé volby (2 až 9) osmi nejčastěji volaným číslům.

Přiřazení čísel rychlé volby

1. Vyberte tlačítko od **2** do **9**. Tlačítko **1** je vyhrazené pro server hlasové pošty.
2. Vyberte jméno z Kontaktů.
3. Vyberte požadované číslo.

Správa položek rychlé volby

V seznamu Rychlé volby stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Změnit**: přiřazení jiného čísla tlačítku.
- **Odstranit**: odstranění nastavení rychlé volby pro tlačítko.
- **Odstranit vše**: odstranění nastavení rychlé volby pro všechna tlačítka.
- **Číslo**: kontrola čísla, které je přiřazené tlačítku.

Vytáčení čísel rychlé volby

Stiskněte a podržte příslušné tlačítko v základním režimu.

Odstranit vše *(Menu 8.6)*

Pomocí tohoto menu lze odstranit všechny položky z paměti telefonu, ze SIM karty nebo z obou umístění.

1. Stisknutím [ ] vyberte umístění, která se mají odstranit.
2. Stiskněte <**Odstranit**>.
3. Zadejte heslo telefonu a stiskněte <**OK**>.

   Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ▶ s. 54

4. Dvojnásobným stisknutím <**Ano**> odstranění potvrdíte.

Stav paměti *(Menu 8.7)*

Pomocí tohoto menu lze zkontrolovat počet položek uložených v paměti telefonu a na SIM kartě.

SDN *(Menu 8.8)*

V tomto menu můžete zobrazit seznam čísel služeb SDN (Service Dialling Number) přiřazených poskytovatelem služeb, včetně čísel pro nouzové volání a dotazy na čísla účastníků. Toto menu je k dispozici, pokud SIM karta podporuje čísla SDN.

Přesuňte se na požadované číslo a stiskněte <**Volat**> nebo [ ].

Nastavení *(Menu 9)*

Menu **Nastavení** nabízí různé možnosti nastavení pro upravení telefonu podle vašich představ a potřeb. Můžete také obnovit výchozí nastavení.

Toto menu otevřete stisknutím <**Menu**> v základním režimu a vybráním možnosti **Nastavení**.

Displej *(Menu 9.1)*

V tomto menu můžete změnit nastavení pro displej a osvětlení.

Pozadí *(Menu 9.1.1)*

Můžete změnit obrázek na pozadí a nastavení textu zobrazovaného v základním režimu.

- **Seznam pozadí**: výběr obrázku na pozadí.
- **Zobrazení textu**: určení zobrazení času a data.
- **Barva textu**: výběr barvy textu.

Jas *(Menu 9.1.2)*

Jas displeje můžete nastavit pro různé světelné podmínky.

Kontrast *(Menu 9.1.3)*

Můžete nastavit kontrast displeje. Pomocí tohoto nastavení můžete upravit jas displeje, aby byl čitelný v různých světelných podmínkách.

Podsvícení *(Menu 9.1.4)*

Zvolte dobu, po kterou má podsvícení a displej zůstat zapnutý.

- **Zapnout podsvícení**: výběr doby, po kterou má podsvícení zůstat zapnuto.
- **Vypnout podsvícení**: výběr doby, po kterou bude displej v úsporném režimu po vypnutí podsvícení. Po určené době se displej vypne.

Grafické logo *(Menu 9.1.5)*

Pomocí tohoto menu můžete nastavit telefon na zobrazení grafické ikony namísto loga poskytovatele služeb na základní obrazovce. Tato možnost je dostupná pouze pokud byla ve zprávě přijata grafická ikona.

Barva písma při vytáčení *(Menu 9.1.6)*

Pomocí tohoto menu můžete vybrat barvu písma pro zadávaná telefonní čísla při vytáčení.

Pozdrav *(Menu 9.2)*

V tomto menu můžete zadat pozdrav, který se krátce zobrazí při zapnutí telefonu.

Vlastní číslo *(Menu 9.3)*

Pomocí této funkce můžete zkontrolovat svá telefonní čísla nebo každému číslu přiřadit jméno. Změny, které zde provedete, nemají žádný vliv na skutečné číslo na SIM kartě.

Jazyk *(Menu 9.4)*

V tomto menu můžete vybrat jeden z několika jazyků pro zobrazení textu. Když vyberete možnost **Automaticky**, telefon použije stejný jazyk jako SIM karta.

Zabezpečení *(Menu 9.5)*

Pomocí tohoto menu můžete telefon chránit před nepovoleným použitím správou několika přístupových kódů telefonu a SIM karty.

☑ Když zadáte nesprávný PIN kód/PIN2 třikrát za sebou, SIM karta se zablokuje. Pro odblokování musíte zadat PUK kód/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kódy jsou dodávány provozovatelem sítě.

Kontrola PIN kódu *(Menu 9.5.1)*

4 až 8místný PIN (Personal Identification Number) chrání SIM kartu před nepovoleným použitím. Když je tato funkce zapnuta, požaduje telefon PIN kód při každém zapnutí.

Změnit PIN *(Menu 9.5.2)*

V tomto menu můžete změnit PIN. Abyste mohli změnit PIN, musí být zapnuta funkce kontrola PIN.

Zámek telefonu *(Menu 9.5.3)*

Pomocí tohoto menu můžete zamknout telefon před nepovoleným použitím. Když je tato funkce zapnuta, musíte při každém zapnutí telefonu zadat 4 až 8místné heslo telefonu.

Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo můžete změnit v menu **Změnit heslo**.

Změnit heslo *(Menu 9.5.4)*

V tomto menu můžete změnit heslo telefonu.

Soukromí *(Menu 9.5.5)*

Pomocí tohoto menu můžete uzamknout svůj obsah, včetně MMS zpráv, hlasových poznámek, obrázků a zvuků.

1. Stisknutím [ℹ] vyberte položky, které se mají zamknout.
2. Stisknutím <**OK**> se vybrané položky zamknou.
3. Zadejte heslo telefonu a stiskněte <**OK**>.

Pro přístup zamčené položky musíte zadat heslo telefonu.

Zámek SIM *(Menu 9.5.6)*

Toto menu umožňuje, aby telefon fungoval pouze s aktuální SIM kartou přiřazením blokovacího kódu SIM karty. Chcete-li použít jinou SIM kartu, musíte zadat kód zámku SIM karty.

FDN režim *(Menu 9.5.7)*

Pokud je to podporováno SIM kartou, omezuje režim FDN (Fixed Dialling Number) odchozí hovory na omezenou sadu telefonních čísel. Když je tato funkce aktivní, můžete volat pouze na telefonní čísla uložená na SIM kartě.

Změnit PIN2 *(Menu 9.5.8)*

Pokud je to podporováno vaší SIM kartou, změní funkce PIN2 aktuální PIN kód2.

Další nastavení *(Menu 9.6)*

Můžete zapnout nebo vypnout funkce automatického opakovaného vytáčení nebo automatického přijímání hovorů.

- **Autom. opakování**: nastavení telefonu na až desetinásobné opakované vytáčení telefonního čísla po neúspěšném volání.
- **Aktivní kryt**: přijetí příchozího hovoru otevřením telefonu.
- **Libovolným tlačítkem**: příjem příchozího hovoru stisknutím libovolného tlačítka, kromě <**Odmítnout**> nebo [ ].

Boční tlačítko *(Menu 9.7)*

V tomto menu můžete nastavit, zda se stisknutím a podržením [▲/▼] při příchozím hovoru ztlumí vyzvánění nebo odmítne hovor.

Zkratky *(Menu 9.8)*

Pro přístup k určitým menu přímo ze základního režimu můžete použít navigační tlačítka. V tomto menu můžete změnit zkratky přiřazené tlačítkům [Nahoru], [Dolů], [Vlevo] a [Vpravo].

1. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako klávesovou zkratku.
2. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Obnovit nastavení *(Menu 9.9)*

V tomto menu můžete obnovit výchozí nastavení telefonu.

Zadejte 4 až 8místné heslo telefonu a stiskněte <**OK**>.

☑ Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ▶ s. 54

Řešení problémů

Pomoc a osobní potřeby

Abyste ušetřili čas a náklady na zbytečné volání servisu, proveďte před volání servisního odborníka jednoduchou kontrolu podle této části.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

"Vložte SIM kartu"

- Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena.

"Zadejte heslo"

- Je zapnutá funkce automatického zamknutí. Musíte zadat heslo telefonu a teprve pak ho můžete používat.

"Zadejte PIN"

- Používáte telefon poprvé. Musíte zadat PIN kód, který jste obdrželi spolu s SIM kartou.
- Je zapnuta funkce Kontrola PIN. Po každém zapnutí telefonu musíte zadat PIN kód. Chcete-li vypnout tuto funkci, použijte menu **Kontrola PIN kódu**.

"Zadejte PUK"

- PIN kód byl třikrát za sebou zadán nesprávně a telefon je nyní zablokovaný. Zadejte PUK kód, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Zobrazí se nápis "Žádné služby", "Chyba sítě" nebo "Neprovedeno"

- Připojení k síti bylo přerušeno. Možná se nacházíte v oblasti se slabým signálem. Změňte stanoviště a zkuste to znovu.
- Zkoušíte použít funkci, kterou nemáte u poskytovatele služeb předplacenou. Podrobnosti zjistíte od poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Stiskněte tlačítko [↘].
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování odchozích hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý. ([ ] stisknuté déle než jednu sekundu.)
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování příchozích hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda je vypnutý mikrofon.
- Ujistěte se, že držíte mikrofon dost blízko k ústům. Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká nápis "Pozor Vybitá baterie".

- Baterie není dostatečně nabitá. Dobijte baterii.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji ( ). Počet čar označuje sílu signálu od silného ( ) po slabý ( ).
- Zkuste lehce změnit polohu telefonu nebo se přemístěte blíž k oknu, pokud jste v budově.

Když vyvoláte položku z kontaktů, nevytočí se žádné číslo

- Zkontrolujte, zda bylo číslo správně uloženo pomocí funkce hledání kontaktů.
- V případě potřeby znovu uložte číslo.

Baterie se správně nenabíjí nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Otřete nabíjecí kontakty v telefonu a na baterii čistým měkkým hadříkem.

Pokud vám výše uvedené rady nepomohou vyřešit problém, poznamenejte si:

- Modelové a výrobní číslo telefonu
- Záruční údaje
- Jasný popis problému

Potom kontaktujte svého místního prodejce nebo poprodejní servis společnosti Samsung.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2,0 W/kg.*

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,794 W/kg.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

* Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a sí´ovém pásmu.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabita a vybita několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.
- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.
- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebití, které zkrátí její životnost.
- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.
- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvláš˙ citlivé na teploty pod 0 °C (32 °F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obra˙te se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research. Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obra˙te na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením.

Při zjiš˙ování této informace vám může pomoci váš lékař.

Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny.

Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.

Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek. Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých sí˙ových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte (např. 112 nebo jakékoli jiné oficiální tísňové číslo). Tísňová čísla se na různých místech liší.
3. Stiskněte tlačítko [ ].

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

Další důležité bezpečnostní informace

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.
- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbagy nafukují velkou silou. Neumís˙ujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.

- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

Péče a údržba

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Mohli by nechtěně poškodit některé součásti nebo se zadusit malými díly.
- Uchovávejte telefon v suchu. Déš˙, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokrýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.
- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otírejte telefon měkkým hadříkem, lehce navlhčeným ve slabém roztoku mýdla a vody.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.

- Když telefon nebo baterie zmokne, změní štítek pro oznámení poškození vodou uvnitř telefonu barvu. V takovém případě již nejsou opravy telefonu kryté zárukou od výrobce, i když ještě nevypršela záruční doba.
- Pokud má telefon blesk nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí nebo zvířat. Mohlo by dojít k poškození jejich očí.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

Rejstřík

A
Aktivní kryt • 55
Automatické opakování • 55

B
Baterie
bezpečnostní opatření při používání • 59
indikátor vybití • 8
nabíjení • 7
Bezpečnost na silnicích • 60
Bezpečnosti
informace • 58
Blokování, hovory • 28
Boční tlačítko, nastavení • 55

C
CB zprávy (Cell Broadcast) • 35
Cena hovoru • 26

Č
Čas, nastavení • 46
Čekající hovor • 28
Čísla
hledání 49
uložení • 50
Čísla služeb SDN (Service Dialling Numbers) • 52

D
Datum, nastavení • 47
Displej
ikony • 10
jas • 52
jazyk • 53
kontrast • 53
nastavení • 52
podsvícení, nastavení • 53
rozvržení • 10
Doba hovoru • 26
Doručené, zprávy
MMS • 36

E
Emotikony • 33

H
Heslo
telefon • 54
zákaz hovoru • 28
Hlasitý odposlech • 24
Hlasové poznámky • 48
Hovory
blokování • 28
čekající • 28
odmítnutí • 22
opakování • 21
podržení • 23
přesměrování • 27
příjem • 22
uskutečnění • 21
Hry • 43

I
ID volajícího • 29
Ikony, popis • 10
Indikátor vybití baterie • 8
Internet • 40

J
Jas, displej • 52
Java aplikace • 43
Jazyk, volba • 53
Jména
hledání • 49
zadávání • 18

K
Kalendář • 45
Kalkulačka • 47
Karta SIM
vložení • 7
zamknutí • 54
Konferenční hovor • 24
Kontakty
nalezení • 49
odstranění • 50, 51
přidání • 50
rychlá volba • 51
volby • 50
Kontrast, displej • 53

M
Mezinárodní volání • 21
Minutové oznámení • 31
MMS zprávy
nastavení • 39
odstranění • 36, 37
vytvoření/odesílání • 37
zobrazení • 36

N
Nastavení zvuku • 30

O
Obrázek na pozadí • 52
Obrázky, stažené • 44
Odeslané zprávy
MMS • 37
SMS • 32
Odeslané, zprávy
MMS • 37
SMS • 32
Odchozí hovory • 26
Odstranění
hlasové poznámky • 48
kontakty • 50, 51
MMS • 36, 37, 38
poznámky kalendáře • 46
SMS • 31, 32, 38
stažené položky • 44
úkoly • 48
záznamy hovorů • 26
Ochraná zdraví a bezpečnosti • 58
Opakované vytáčení
automaticky • 55
ručně • 21
Organizér • 44
Oznámení o doručení, zpráva • 39

P
PIN, změna • 54
PIN2, změna • 55
Písmo při vytáčení, nastavení • 53
Podržení, hovor • 23
Podsvícení, nastavení • 53
Poslední číslo, opakovat • 21
Pozadí • 52
Pozdrav • 53
Problémy, řešení • 55, 56
Prohlížeč, web • 40
Přesměrování hovorů • 27
Převodník měn • 49
Přijaté hovory • 26
Přijaté, zprávy
SMS • 31
Příjem
druhý hovor • 23
hovor • 22
Příjem libovolným tlačítkem • 55
Příjem zpráv • 40

R
Resetování telefonu • 55
Režim ABC, zadávání textu • 18
Režim FDN (Fixed Dialling Number) • 54
Režim T9, zadávání textu • 19
Roaming • 29
Rychlá volba • 51

S
Server hlasové pošty • 35
Servisní kontrolka, nastavení • 53
Sí″ové pásmo, výběr • 29
Sí″ové služby • 27
Skupina volajících
hledání • 50
úpravy • 51
SMS zprávy
nastavení • 34
odstranění • 31, 35
vytvoření/odesílání • 32
zobrazení • 31, 32
Soukromí • 54
Stav paměti
kontakty • 52
stažené položky • 44
zprávy • 39
Světový čas • 47

Š
Šablony
emotikona • 33
MMS • 38
SMS • 33

T
Telefon
displej • 10
heslo • 54
ikony • 10
péče a údržba • 63
resetování • 55
rozbalení • 6
zamknutí • 13, 54
zapnutí/vypnutí • 8
Text, zadávání • 18
Tichý režim • 13
Tísňová volání • 62
Tón krytu • 31
Tón spojení • 31
Tón zapnutí/vypnutí • 31
Tón zpráv • 30
tóny DTMF, odesílání • 24
Tóny tlačítek
hlasitost • 30
odeslání/ztlumení • 24
výběr • 30
Tvorba zpráv
MMS • 37
SMS • 32

U
Upozornění • 44
Uzavřená uživatelská skupina (CUG) • 29

V
Volba pásma • 29
Vysílání zpráv • 35

W
Webový prohlížeč
  přístup • 40
  záložky • 41

Z
Zabezpečení, hovory • 53
Zamknutí
  karta SIM • 54
  obsah médií • 54
  telefon • 54
Zapnutí nebo vypnutí
  mikrofon • 24
  telefon • 8
Zábava • 40
Záznamy hovorů
  odchozí • 26
  přijaté • 26
  zmeškané • 25
Zkratka • 13
Zkratky • 55
Zmeškané hovory • 25
Znaky, zadávání • 18
Zprávy
  hlas • 35
  MMS • 36
  pozdrav • 53
  push • 40
  SMS • 31
  vysílání • 35
Zvonění
  příchozí hovory • 30
  zprávy • 30
Zvuky, stažené • 43

Prohlášení o shodě (R&TTE)

Pro následující výrobek:

GSM900/GSM1800/GSM1900
Mobilní telefon

(Popis výrobku)

SGH-X461

(Název modelu)

Vyrobeno v:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(název výrobního závodu, adresa*)

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Sí	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikační značka: 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 04. 06 **Yong-Sang Park / Vedoucí manažer**

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního střediska Samsung. Adresa servisního střediska společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz nebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

* Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
* V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-09913A
Czech. 05/2006. Rev. 1.0